

Guide d'Installation SA Power Mini

Placez le système d'ouverture Actulux SA Power Mini au centre du lanterneau.

- 1) La partie principale avec le vérin et le bras est abaissée dans le lanterneau et fixée par 3 vis à chaque extrémité. Le LIP (boîtier plastique) doit être opposé aux charnières.
- 2) La traverse supérieur est montée avec 4 vis de chaque côté. Les rails en U doivent être à 0-10 mm au-dessus du haut du cadre du corps de la lucarne inférieure.
- 3) La traverse est ajustable de 70 à 110 cms. Lors de l'installation, aucun autre ajustement mécanique ou électronique n'est nécessaire.
4. Il est possible de vérifier le bon fonctionnement du vérin en le branchant sur une batterie 18V-48V via le câble du module de surcharge (LIP)

Information raccordement électrique


- 5) Le système d'ouverture doit toujours être raccordé à une alimentation 24V ou 48V provenant de l'asservissement. Relier le vérin sur les bornes 1 & 2 de la carte via le LIP, qui est monté devant celui-ci.

Le vérin sera détruit si le module de surcharge n'est pas relié.

Quand le lanterneau est fermé, la distance du cadre supérieur doit être entre 0 et 10 mm du haut de la costière



Utilisez 4 vis 5 x 40 mm de chaque côté du cadre supérieur

Utilisez 4 vis 5 x 40 mm de chaque côté du cadre inférieur

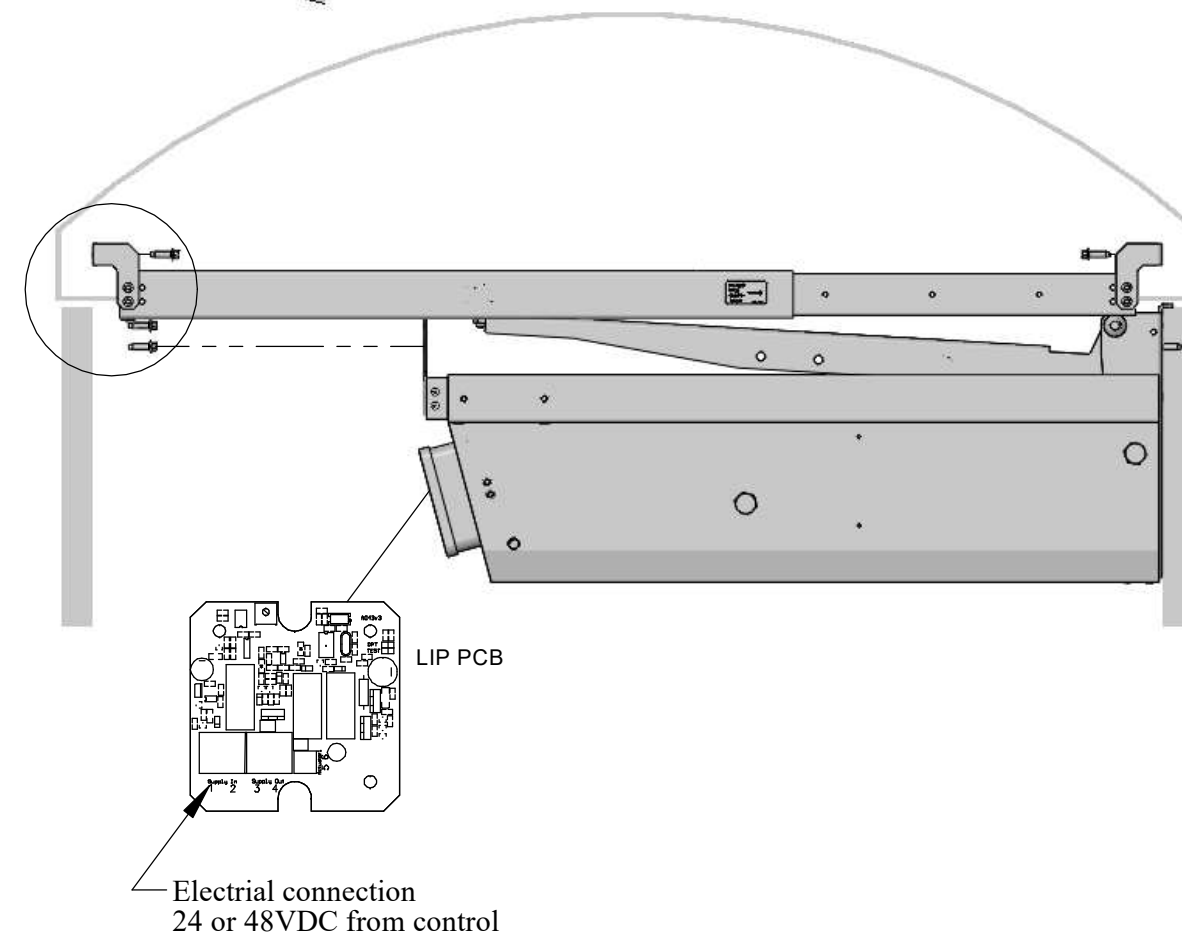

pour relier le cadre supérieur au cadre inférieur, pivoter la traverse supérieure et monter les roues noires dans le profil en U. Fixez ensuite avec des vis dans le cadre supérieur

Si la traverse supérieure est fixée dans le cadre, retirer les fixations avec les roues noires du bras. Raccordez l'alimentation du vérin et la pièce de jonction est de nouveau placée dans le cadre U et fixée de façon permanente

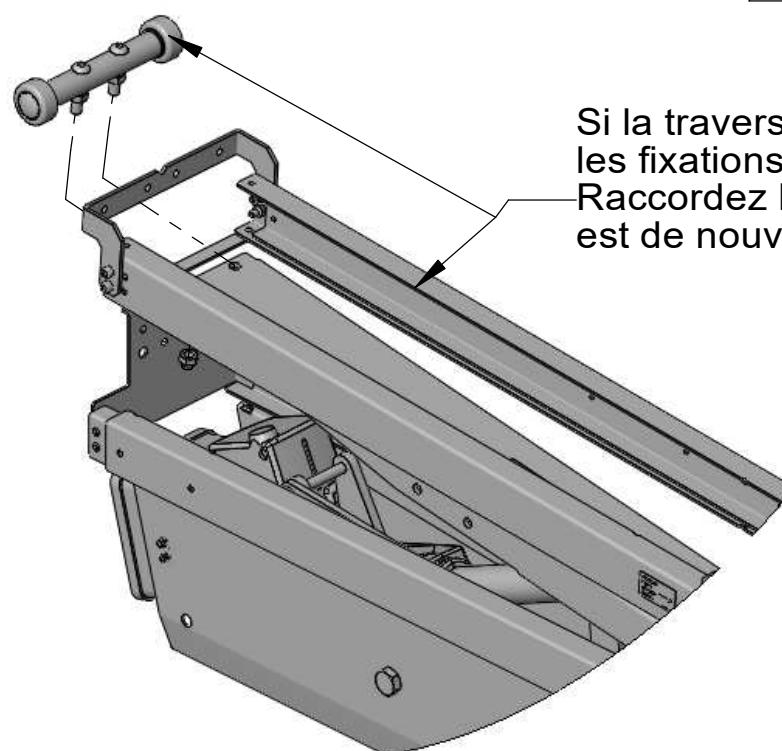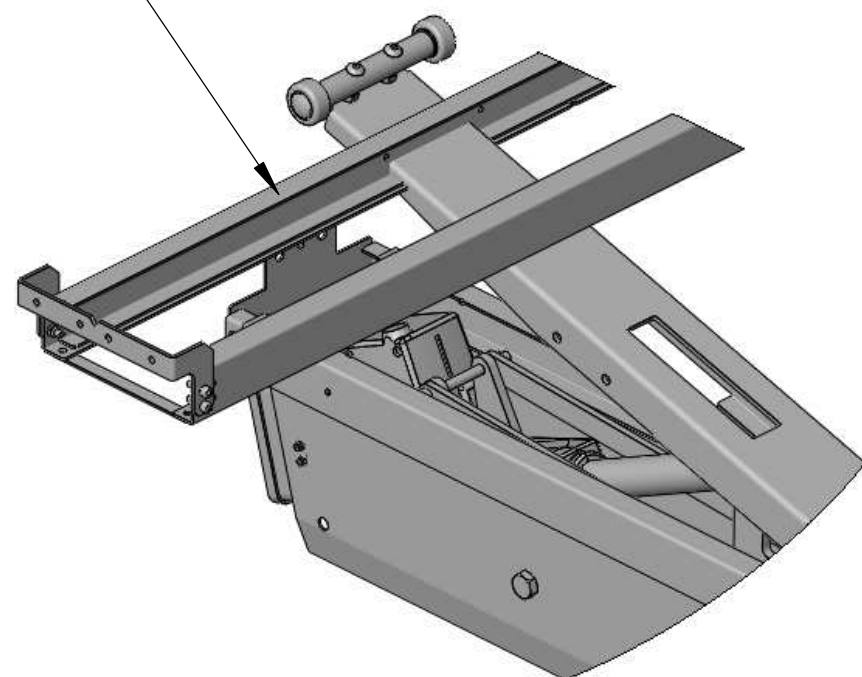

Actulux

Actulux A/S
2. Haandvaerkevej
DK 9560 Hadsund
Denmark

Phone int.: +45 98 57 40 90
Fax int.: +45 96 15 28 00
e-mail: info@actulux.com
www.actulux.com

154221